

L'installation du tampon filtre




Un support Andreae en fil métallique est nécessaire pour l'installation des tampons filtres.

Tailles: 20 x 20 pouces et 20 x 25 pouces (50 x 50 cm et 50 x 63,5 cm).


Un réglage initial des supports de fil métallique est nécessaire pour un bon ajustement. Courbez les fils pour laisser un espace de 0,32 cm (1/8 in) entre le bras de support du fil et la paroi du cadre.

Le tampon est déjà coupé

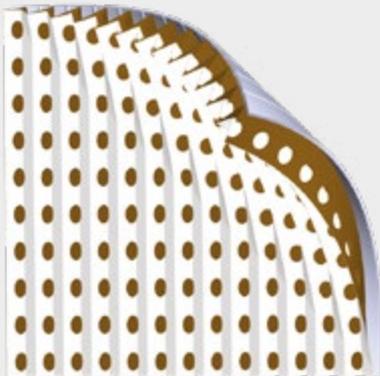

Exemple de tampon de 20 x 20 in (50 x 50 cm) (14 plis)

Insérer les plis e, f, g et h entre la grille et le cadre en e/f et g/h

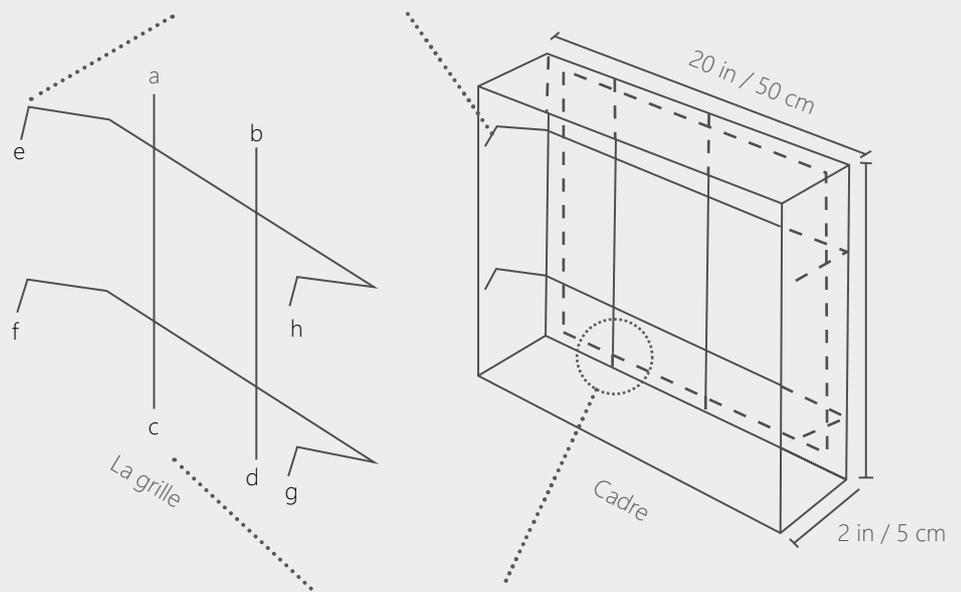

Les dents a, b, c et d vont derrière le dos du cadre pour sécuriser le support de fil pendant la dépose du filtre chargé

Installation unique

Si vous changez de média, nous vous fournirons les supports de filtre Andreae gratuitement.